



Bahnsteigmontage:

1.

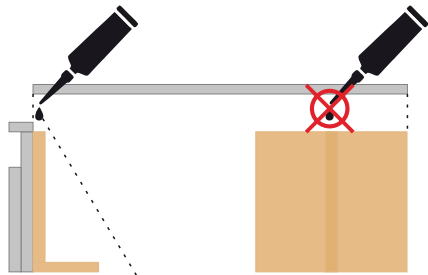

Aushärten lassen

2.

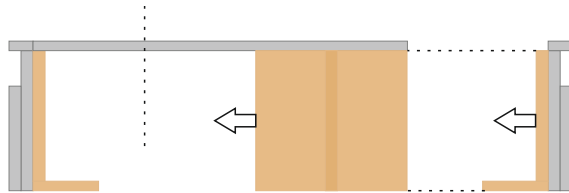

3.

